「ハイトシェルターS」 ベーシック　取扱説明書

Ⅰ：製品写真

以下の部品が揃っていることをご確認ください

1組あたりの必要資材数になります

①ハイトシェルターS(PSS)　本体　×1枚

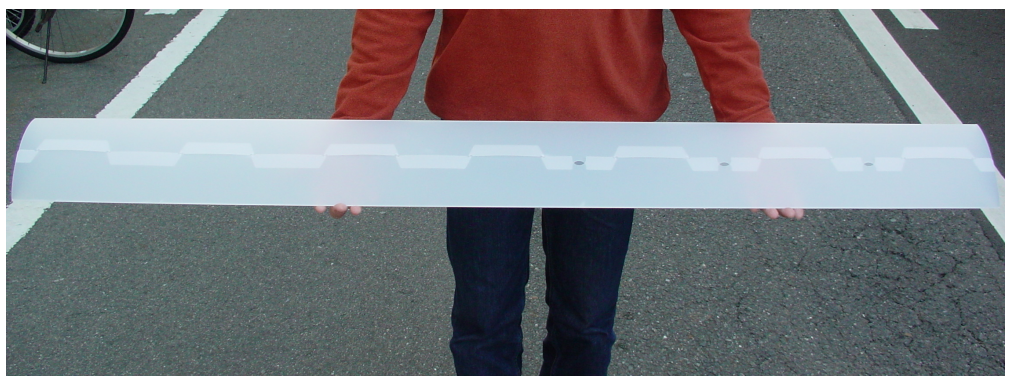

②支柱　×1本

③固定リング　×3個

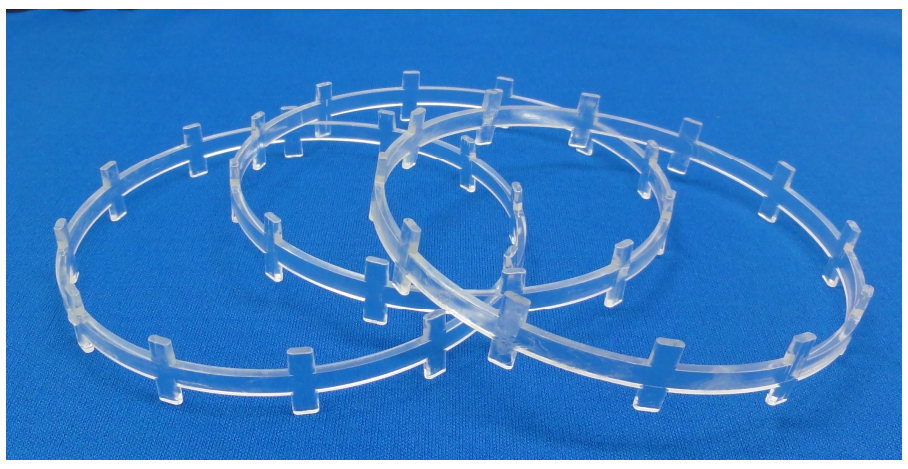

④固定紐　×3本

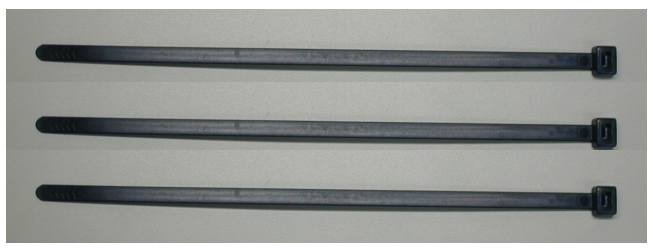

Ⅱ：ハイトシェルターS　組立及び設置要領

工程1：本体(ハイトシェルターS)を組み立てる

①ハイトシェルターS(PSS)本体にリングをはめる

A.リングを通しやすくなるように先端を押す

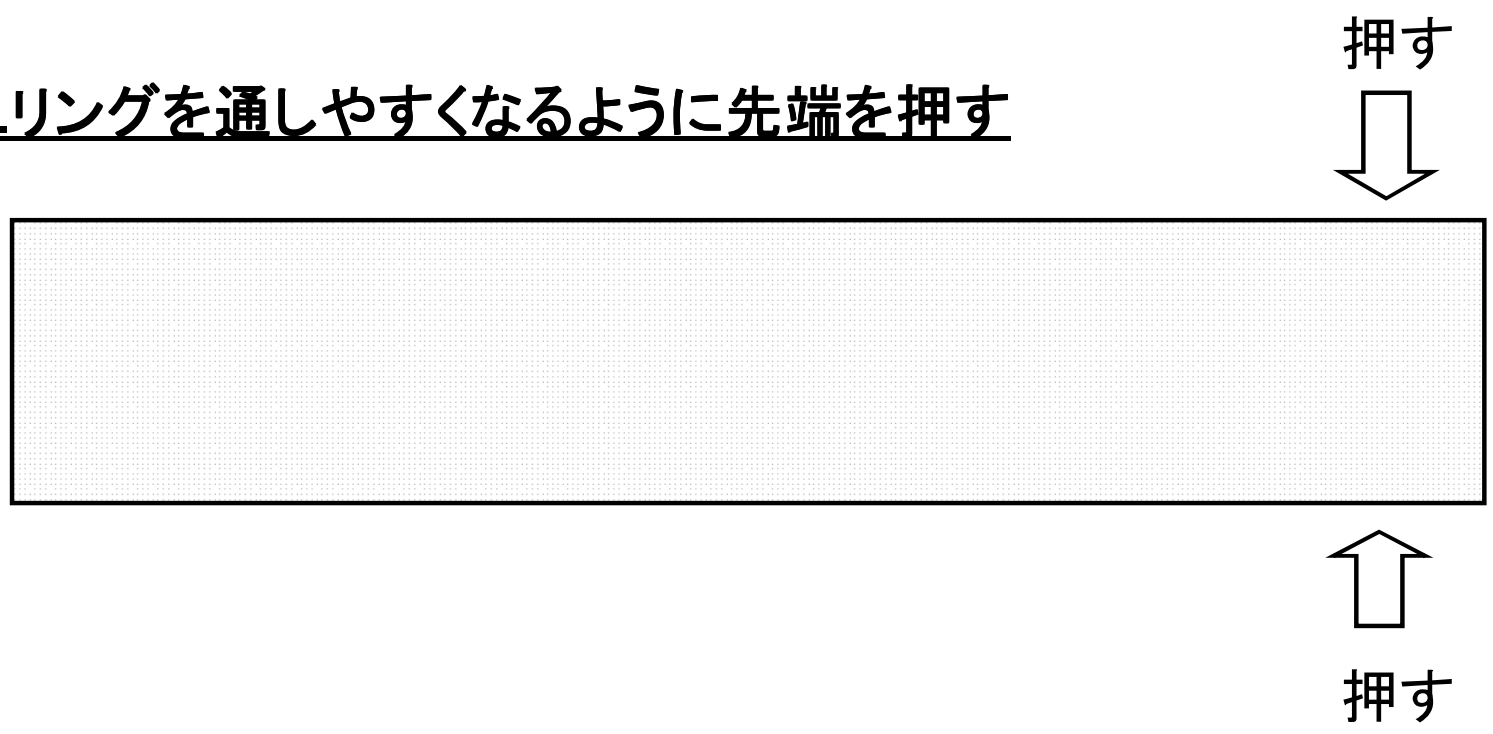



B.固定リングをPSSにはめる

C.固定リングはPSSの上・中・下　三箇所にはめる

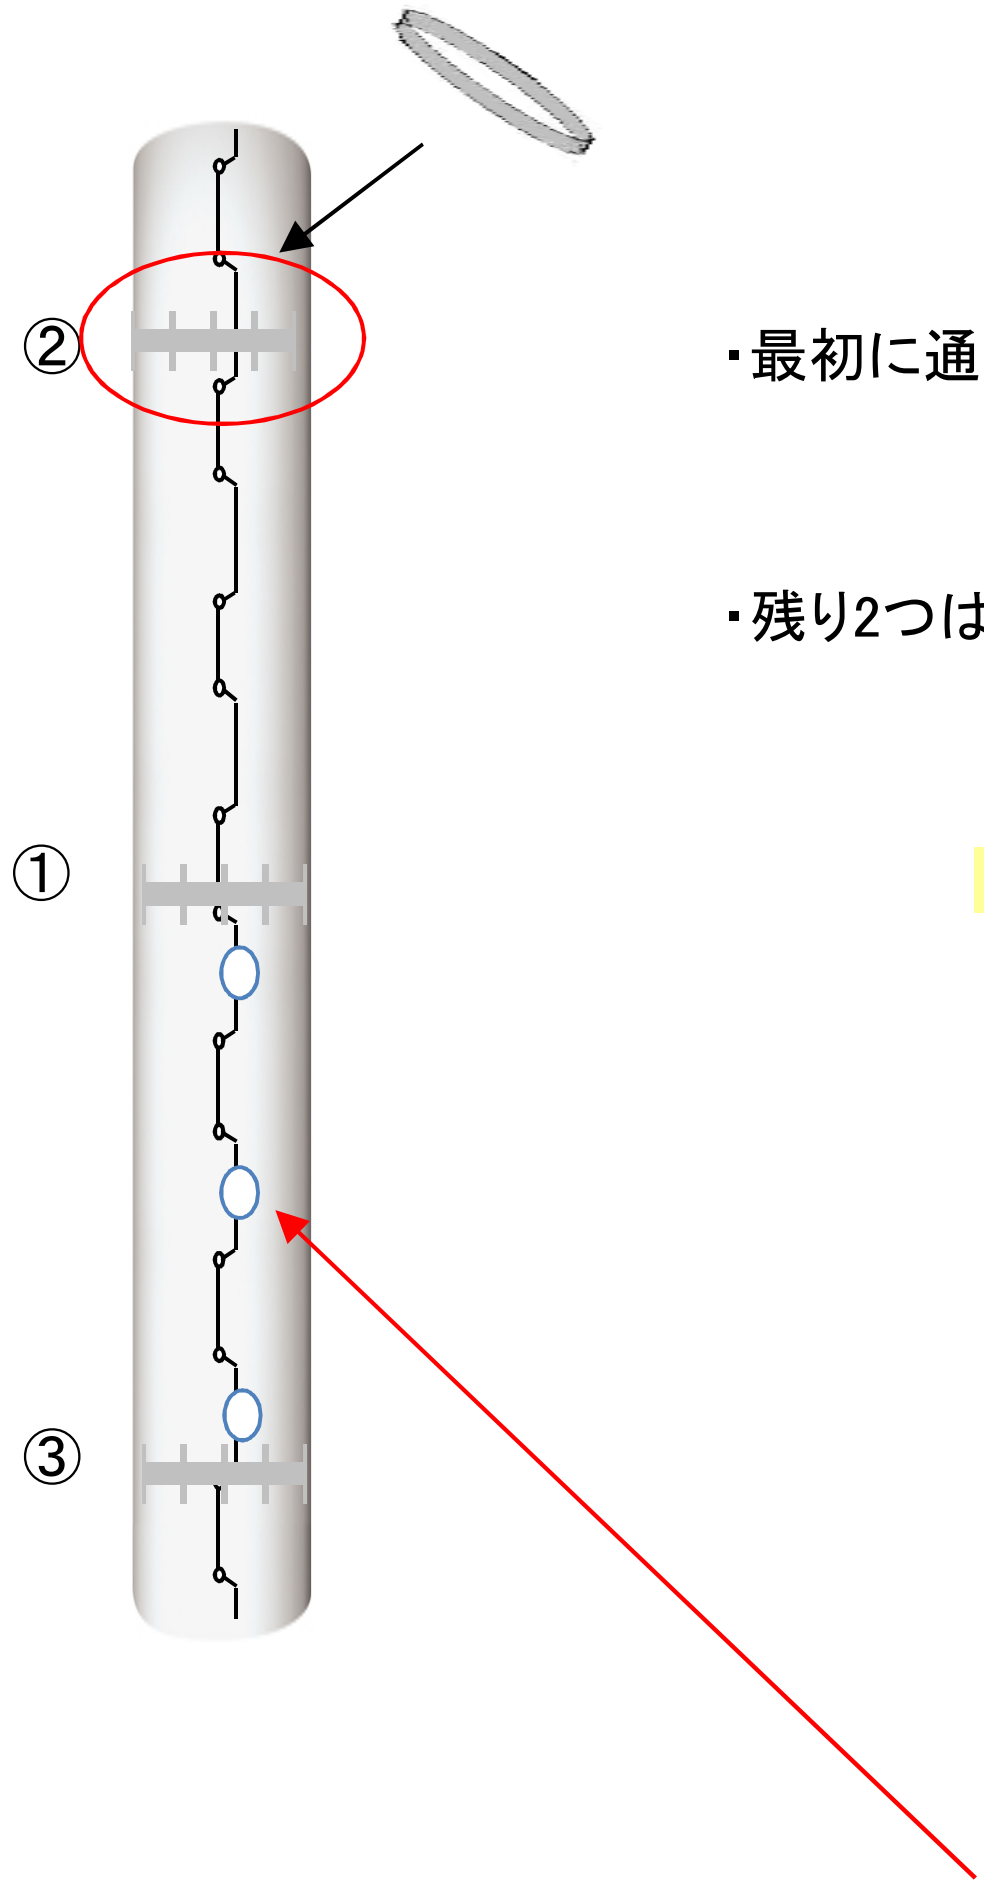

・最初に通したリングは、①の位置へ

・残り2つは、それぞれ②、③の位置へ

★上からの図(リング設置後

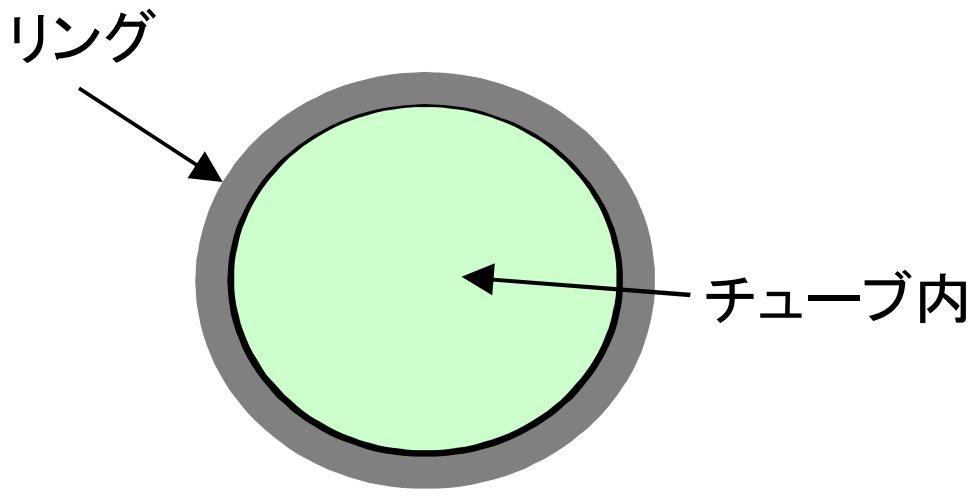

(注1) 穴開き部は下(地上設置部)です

(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置します

工程2:PSSを苗木にかぶせる

◎苗木がチューブからはみ出さないようにしてください

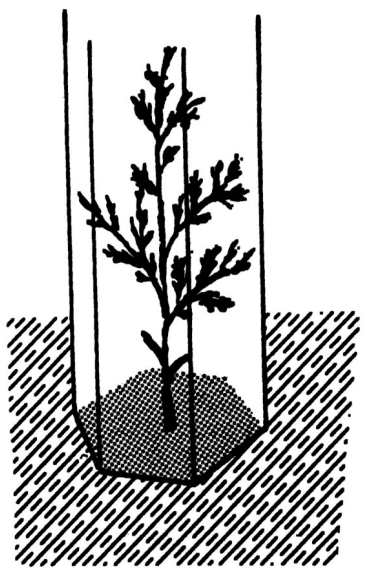

〇正しいかぶせかた

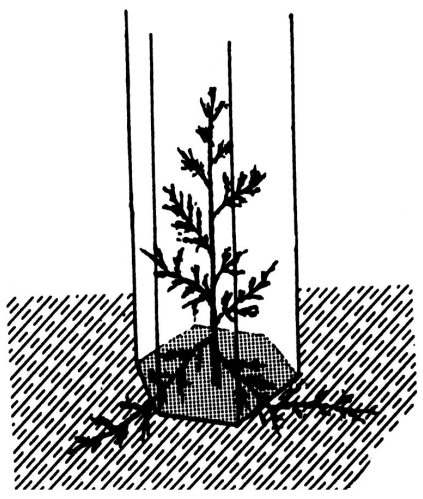

×はみだしている

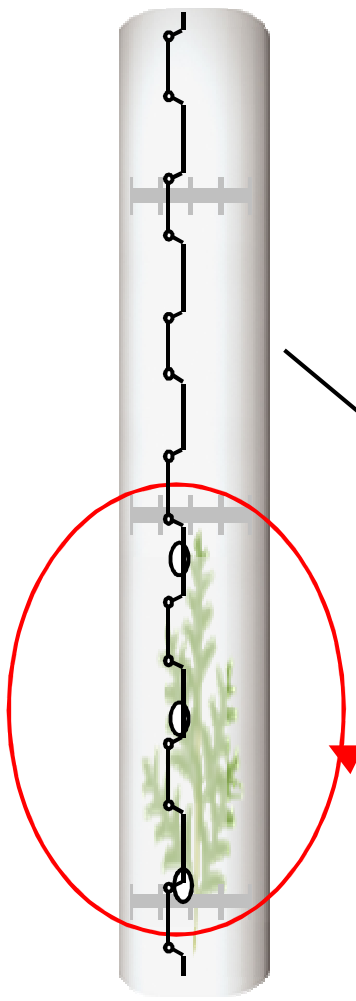

本体裏面図

(その他注意事項)
<u>・穴あきがある部位を地上部方向に設置</u>
<u>・苗木の先端(頂芽)が曲がっていない</u>
<u>・どうしてもはみ出す枝は取り除く</u>
<u>・下枝は、左写真のように、手でしごいて
PSS内に入れること</u>
<u>・PSSの穴あき列は、山側に向ける</u>

(注1) 穴開き部は下(地上部)です

(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置

工程3:PSS両端に支柱を打つ

<u>D.支柱を1本、土中に手でさし、仮置きする(支柱の打ち込み位置決め)</u>

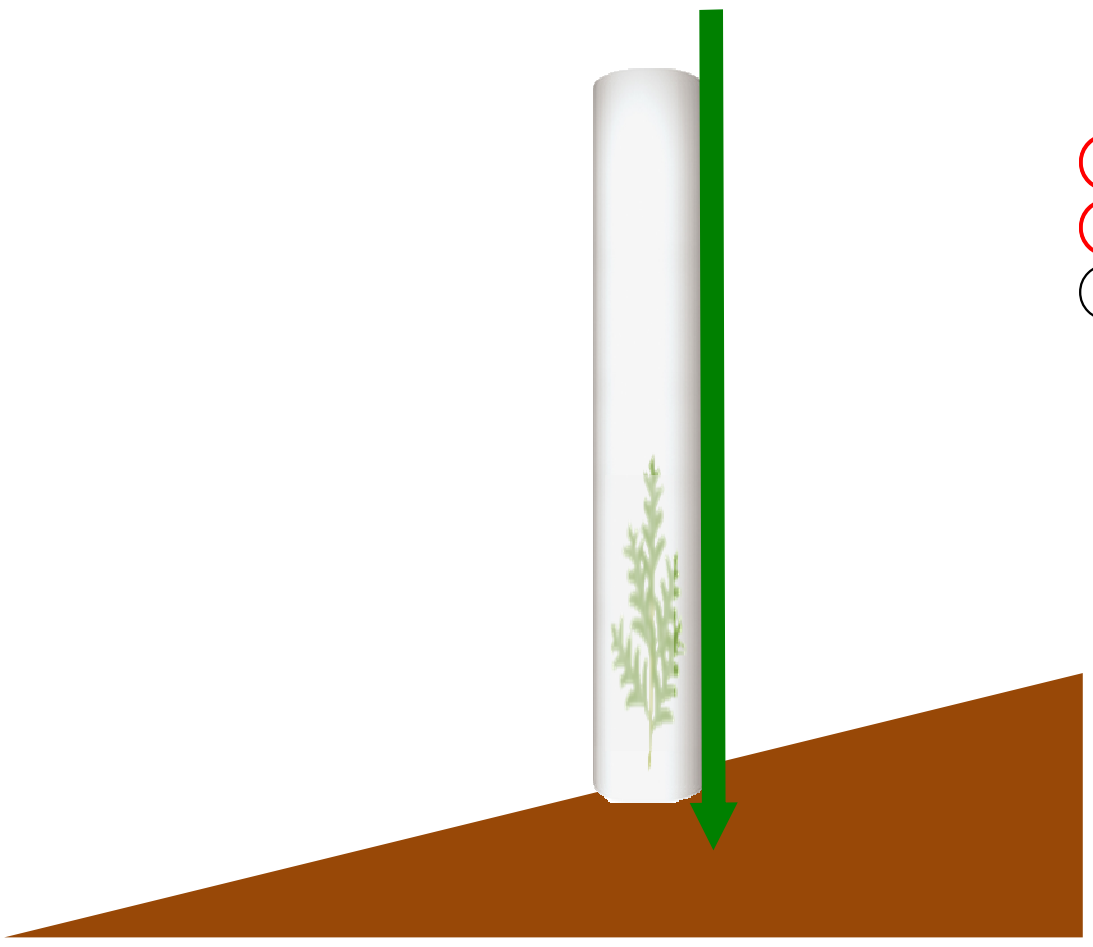

①本体貼り合わせ部は斜面側に設置する
②支柱は、斜面側に設置する
③石や木の根のため打ちにくい場所は避ける

E.仮置きした支柱を、道具を使ってしっかり土中に打ち込む

◎30cm以上、支柱が効くまで打ち込みます
◎設置後のチューブ・苗木の支えとなるので、とても重要な作業です！！

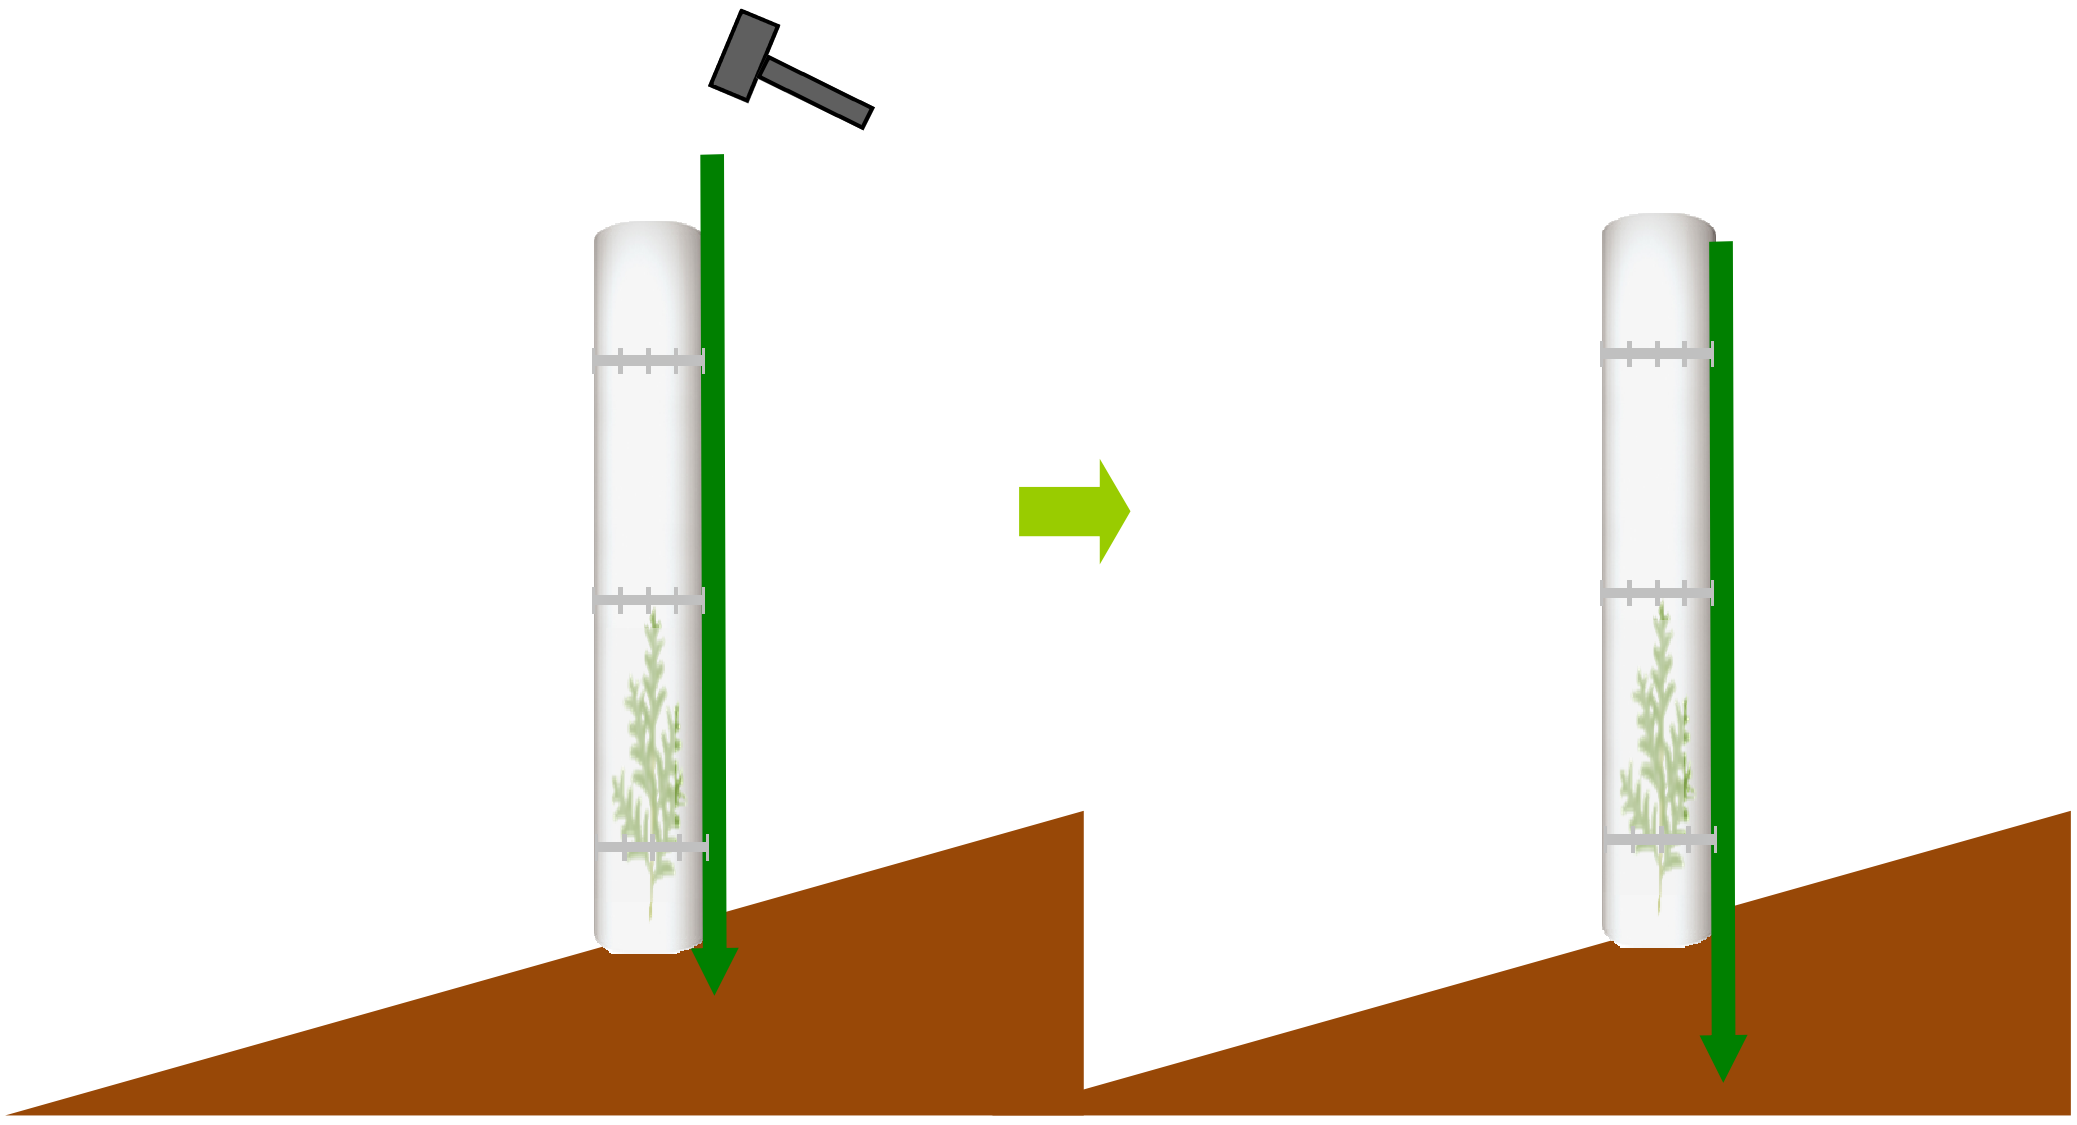

打ち込み　　　　打ち込み完了

(参考)打ち込み用補助資材
ホームセンター等で入手可能。

打ち込み用木槌(推奨)	支柱用穴あけ器具

工程4:リングに結束専用紐を通し支柱に縛る

◎計3箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します
◎緩みが無いようしっかり縛ります

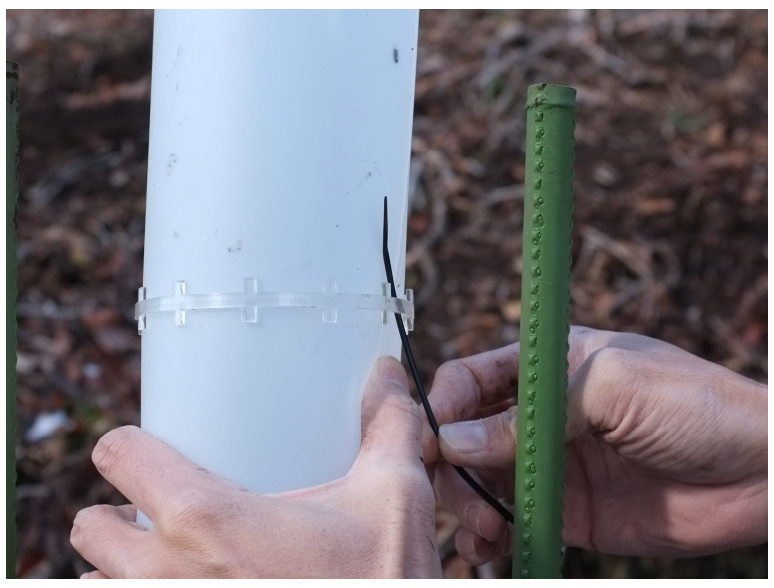

①チューブとリングの間に、固定紐を通す

②支柱に紐を巻きつける

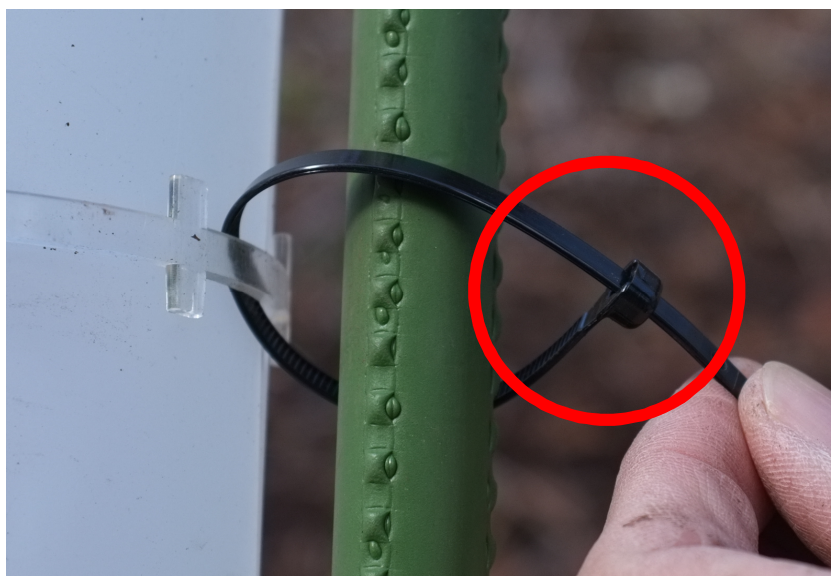

③ヘッド部に紐を通す

④しっかり縛りきる

⑤上・中・下　計3箇所で縛る

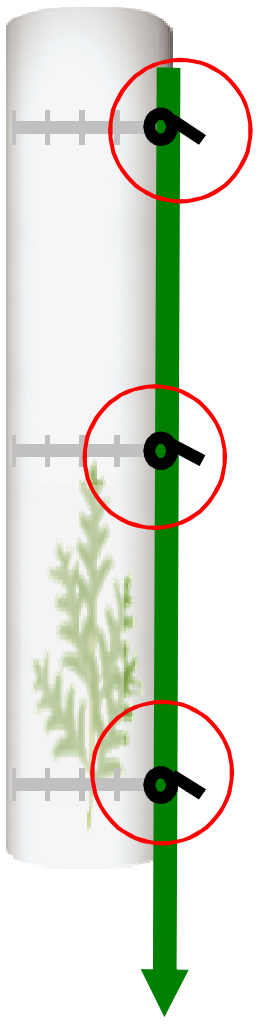

設置完成

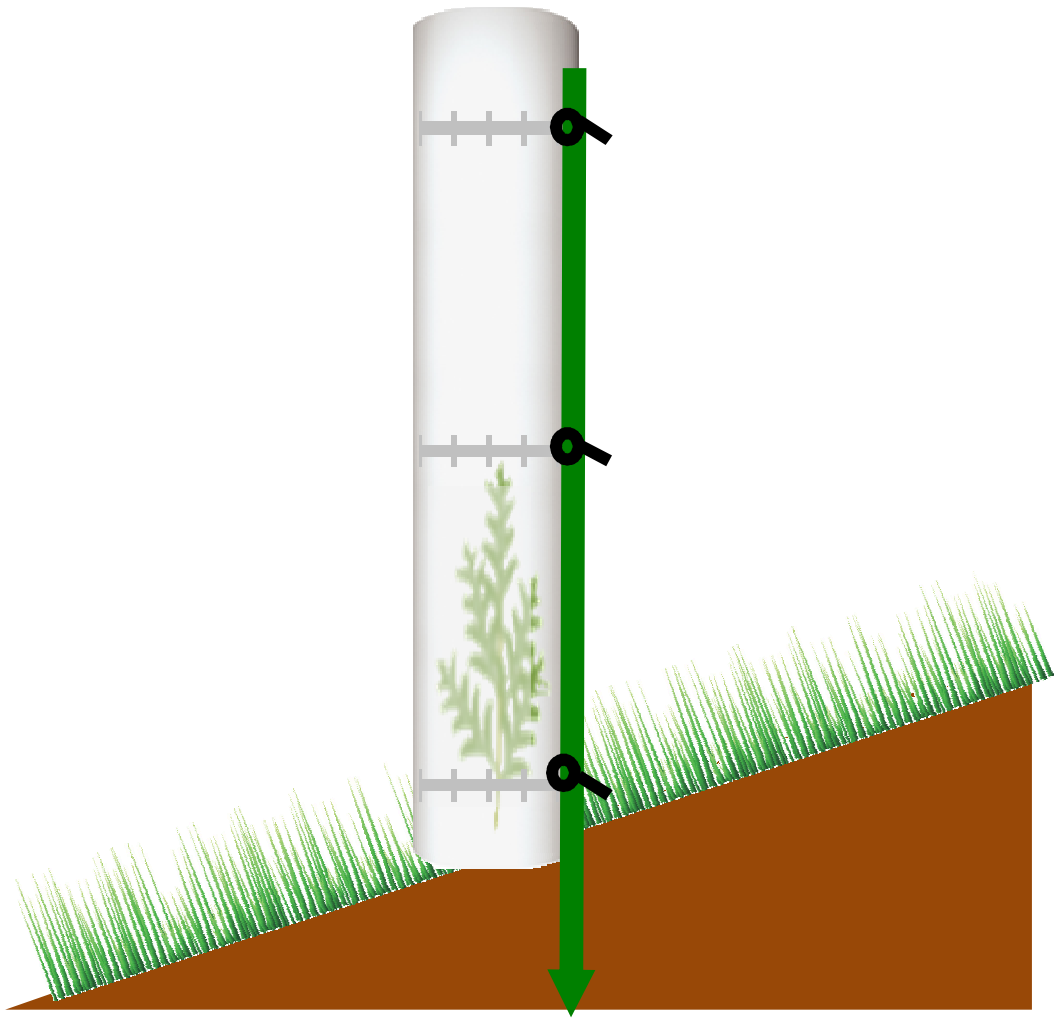

「チェック項目」

□支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる
□紐をしっかり縛っている
□苗木の枝葉がチューブ下部からはみでず、
**　チューブ内にしっかり納まっている**
□穴あき部が下・地上部側に設置されている
□貼り合わせ部が斜面側に設置されている

(注)
適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、
お客様の責任で行ってください

ハイトシェルターSの最新情報はホームページでも公開しています

ハイトカルチャ	検索

Click!!